eonon

www.eonon.com

eonon



Model: D0009

取り扱い説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください
お読みになった後も、大切に保管してください。

スペック

DVDアウトプット	NTSC/PAL	
ダイナミックレンジ	90dB	
S/N比	100dB	
アウトプット	オーディオアウトプット デジタルオーディオ ビデオアウトプット	1.0Vrms：open 1.0Vp-p：open 1.0Vp-p：75Ω
必要電源	DC 12V 3A	
消費電力	12W	
サイズ	174(D)*178(W)*26(H)	
重量	1.85Kgs	
使用温度範囲	0℃-55℃	
待機温度範囲	-30℃-60℃	
使用湿度範囲	0%-50%	

※スペックは予告無く変更する場合がございます

【目次】

ご注意 …… 1
ディスクの取り扱い …… 2
フロントパネル …… 3
リモートコントロールに関して …… 4
リモコントロール説明 …… 5
ディスク読み込む操作 …… 6
トラブルシューティング …… 7-13
背面に関して …… 14
スペック …… 15

【注意事項】

- 運転に支障をきたさないようにボリューム調節に注意を払ってください。
- 洗車時にはショートや損傷の原因になりますのでDVDシステムに水や湿気が影響を及ぼさないように注意してください。
- 精密機器ですので分解や改造をしないで下さい。修理が必要な場合は販売店へお問合せ下さい。
- 本製品は12Vおよびアースに接続してご使用下さい。
- 本製品のDVDやSDカードの挿入口に硬貨のような異物を挿入しないで下さい。
- 故障に繋がりますのでドライバーや金属製品をディスクやDVDプレーヤーの近くに置かないで下さい。
- 直射日光下に数時間駐車した場合、車内温度が高温になるため、そのような場合は車内温度が低くなるように空調を調整してから本製品をご使用下さい。
- 電源を切るとプレーヤーの設定は初期状態に戻ります。
- 本製品を設置する場合はDVD挿入面の角度が15度以上にならないように注意してください。
- 本製品のビデオシステムはNTSC/PAL方式です。その他の方式の機器に接続する際には映像が正常に映らない場合がありますのでご注意下さい。

【背面に関して】

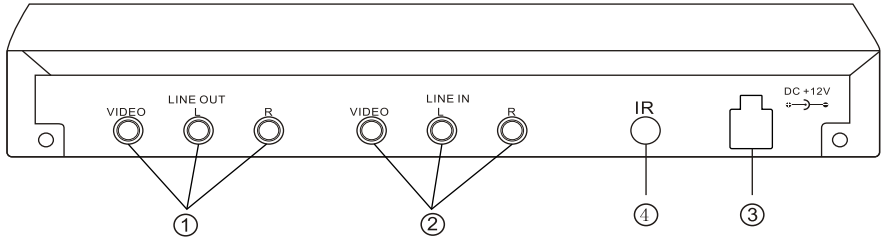

OPTIONAL (A/V)

① AV出力
補助装置(モニター・スピーカー等)へのビデオ・オーディオ出力
レッドケーブル(オーディオ右)/ホワイトケーブル(オーディオ左)/イエローケーブル(映像)

② AV入力
外部装置からビデオ・オーディオ入力
レッドケーブル(オーディオ右)/ホワイトケーブル(オーディオ左)/イエローケーブル(映像)

③ 電源ケーブル
ブラック グランド(−)/レッド 12V ヒューズボックス(+)

④ リモートアイケーブル
延長受光部接続ケーブル

トラブルシューティング

下記のトラブルシューティング表を参照してもトラブルが発生する場合は購入店へお問合せください。

画像の表示がされない。もしくは表示された場合も画像が乱れる	*モニターの電源が入っているか確認してください。
	*プレーヤーとモニターの接続に問題ないか確認してください。
	*一時停止や停止状態になっていないか確認してください。
	*ディスクに汚れが付着していたり傷が付いていないか確認してください。
	*急激な画面の変化(暗いシーンから突然明るいシーンへ切り替る等)にモニターの再生速度が追いつかない場合があります。この場合はプレーヤーの故障ではありません。
音のバランスが取れない	*Dolby digital ampとの接続状況を確認してください。
	*プラグの接続状況を確認してください。
	*接続端子に汚れや異物等が付着していないか確認してください。
リモコンが効かない	*リモコンと受光部の角度や距離が適正であるか、またリモコンと受光部の間に 障害物が無いか確認してください。
	*リモコンの電池残量が充分であるか確認してください。
画像や音が正常に再生されない。もしくはディスクが挿入後2-5秒でイジェクトされてしまう	*プレーヤーを突然寒いところから暖かい場所に移していないか確認してください。
再生がされない	*ディスクを取り出し1-2時間電源を切って再度再生を試みてください。
	*ディスクが正常に挿入されているか確認してください。
	*ディスクの表裏が正常になっているか確認してください。
	*ディスクが正規品であるか確認してください。
音が出ない	*早送りや巻き戻し状態でないか確認してください。
	*セットアップ画面でサウンド設定が適正にされているか確認してください。
	*ディスクの表裏が正常になっているか確認してください。
メニューの設定通りに再生されない	*ディスクの内容と設定内容が一致するか確認してください。
ディスプレイのアスペクト比が選択できない	*ディスク自体がアスペクト比変更をサポートしているか確認してください。
	*ディスクが4:3表示のみをサポートしている場合はワイド表示に切り替えることはできません。
Dolby Digital 5.1ch Cubic Soundが再生できない	*Dolby Digital 5.1ch Cubic Soundは専用のアンプを使用しないと正常に再生されません。また、ディスクがDolby Digital 5.1ch Cubic Soundをサポートしていない場合も正常に再生されません。
音声やサブタイトルが希望の言語にならない	*ディスクごとに音声やサブタイトル言語が違いますのでディスクが希望の言語がサポートされているか確認してください。
スクリーンアングルが変更できない	*ディスクがアングル変更をサポートしている場合にのみアングル変更は可能です。ディスクがアングル変更をサポートしているか確認してください。

【ディスクの取扱に関して】

- ディスクの情報記録面を触らないようにして下さい。
- ディスクの情報記録面に傷をつけにようにして下さい。
- ディスクを曲げないようにして下さい。
- プレーヤーを使用しに場合にはディスクをプレーヤーから取り出して保管して下さい。
- 通常の形態(8cm・12cm)以外のディスクを使用しないで下さい

- ディスクを以下のような場所に放置しないで下さい。
  -直射日光下
  -カーヒータ付近
  -汚れた場所や埃が堆積している場所、湿気の多い場所
  -シートおよびダッシュボード上
- ディスクを拭く場合は乾いた柔らかい布で中心から外側に向かって拭くようにして下さい。
- 本製品の機能不全を防ぐため、新しいディスクを使用する前に、ディスクの中央部のエッジと外側エッジを鉛筆等で軽くこすってからご使用下さい。

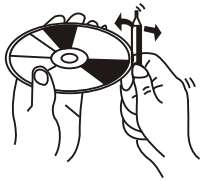

【フロントパネルに関して】

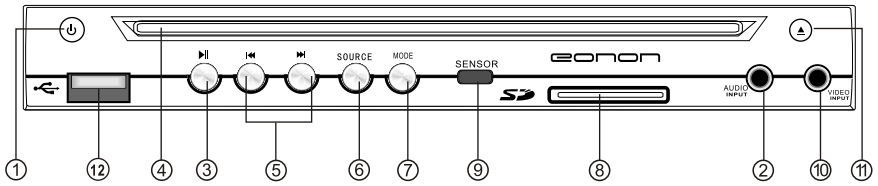

① 電源 電源のオン/オフ
② オーディオインプット オーディオ信号入力
③ PLAY/PAUSE 開始/一時停止
④ ディスクスロット ディスク挿入口
⑤ SKIP 先送り/巻き戻し
⑥ SOURCE DVD/USB/SDカードの入力切替
⑦ MODE DVD/AUX IN切替
⑧ SD MMC CARD SD/MMCカード挿入口 SOURCEボタンで開始
⑨ Remote Sensor リモートコントローラー受光部
⑩ VIDEO INPUT ビデオ信号入力
⑪ EJECT ディスク取り出し
⑫ USB USB挿入口 SOURCEボタンで開始

E.デジタルセットアップ

OPMODE 、ダイナミックレンジ及びデュアルモノを設定します。(図に参照してください)

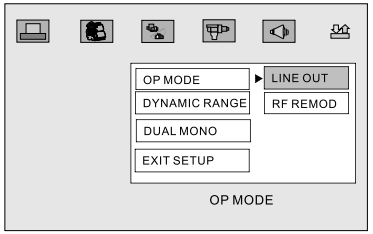

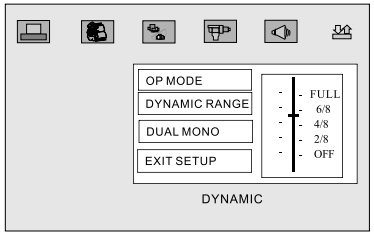

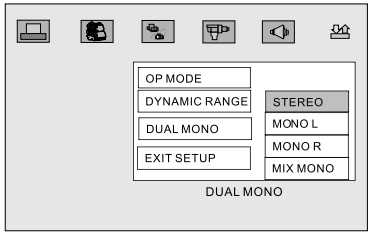

書きの画面でLEFT/RIGHTボタンを押して のリストを選択します。

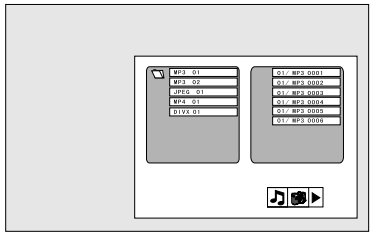

を選択してまたはEnterキーを押してWMA/MP3の再生を入力します。プレーを押してファイルの再生に継続的に再生します。

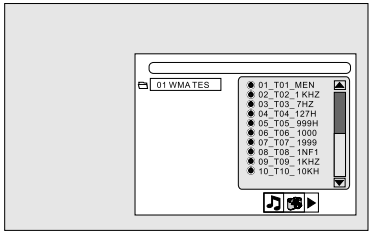

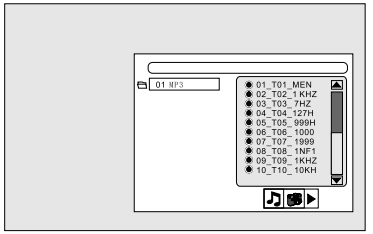

を選択してまたはENTERボタンを押してJPEGの再生リストに入ります。プレーを押してファイルの再生に継続的に再生します。

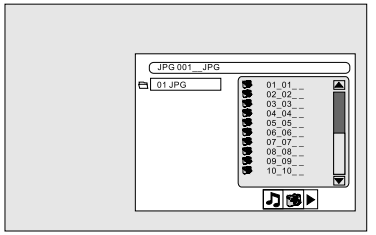

▶ を選択してまたはENTERボタンを押してMP4の再生リストに入ります。プレーを押してファイルの再生に継続的に再生します。

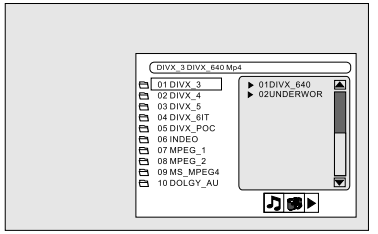

6. DIVX［R］ VOD

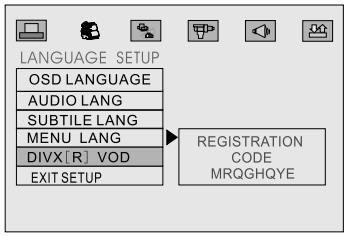

C.オーディオ設定

オーディオ出力設定は図に参照してください

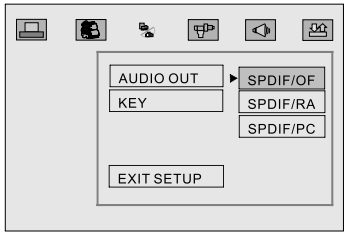

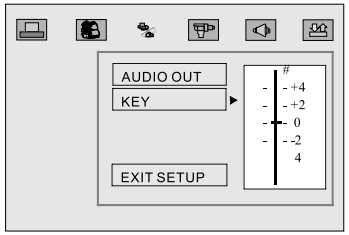

D.ビデオ設定

明るさ、コントラスト、色合い、SARURATIONとシャープネスを設定します。(図に参照してください)

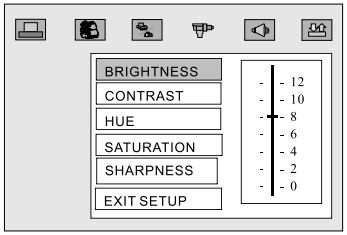

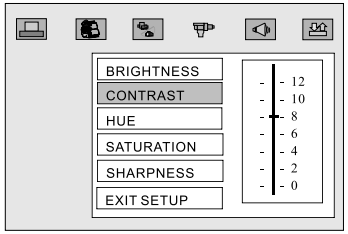

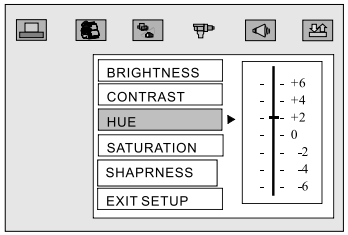

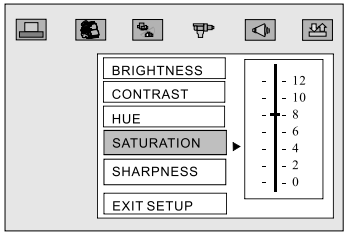

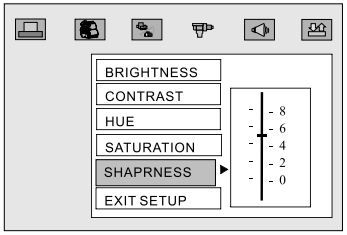

eonon

【リモートコントロールに関して】

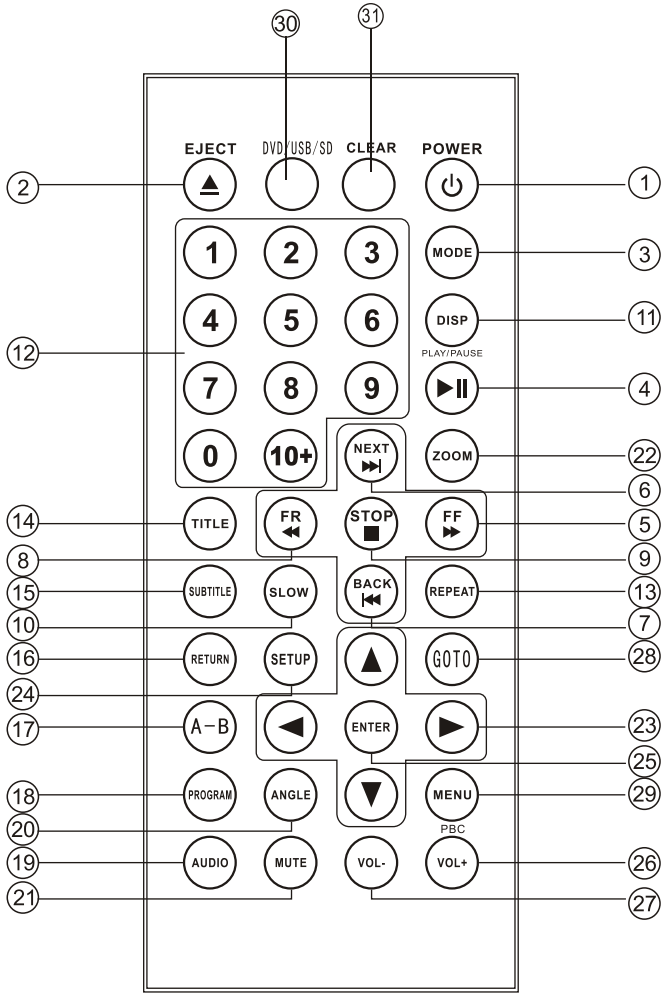

【リモートコントロール説明】

1	電源(POWER)	17	A-B
	電源オン/オフ		任意のセグメントのリピート
2	取り出し(EJECT)	18	プログラム(PROGURAM)
	ディスク挿入/取り出し		MP3/CD再生時のプログラム再生 DVD/VCDの再生時では使用できません
3	MODE	19	オーディオ(AUDIO)
	DVD AUX IN映像入力切替 入力ソースのない状態でこのボタンは機能しません		オーディオシステムの選択
4	再生/一時停止(PLAY/PAUSE)	20	アングル(ANGLE)
	再生/一時停止		画面右コーナーにアングルインフォメーション呼出 アングルボタンを押すごとにカメラアングルの切替 (カメラアングルメニューのある場合のみ)
5	早送り(FF)	21	消音(MUTE)
	プッシュごとにx2・x4・x8・x20の速度で早送り		消音
6	スキップ(NEXT)	22	ズーム(ZOOM)
	チャプターの早送り(DVD)、トラックの早送り(CD、VCD、MP3)		再生ディスクに則りズーム再生
7	バック(BACK)	23	上下左右反転(UP/DOWN/RIGHT/LEFT)
	チャプターの巻き戻し(DVD)、トラックの巻き戻し(CD、VCD、MP3)		上下左右反転
8	巻き戻し(FR)	24	セットアップ(SET UP)
	巻き戻し		個別の設定方法に則り設定
9	停止(STOP)	25	エンター(ENTER)
	1回停止ボタンを押す(レジュームストップ) 再生ボタンで停止位置からの再生開始 連続して2度停止ボタンを押す(クリーンストップ) 再生ボタンでディスクの頭から再生開始		各メニュー選択時に使用
10	スロー(SLOW)	26	ボリューム+(VOL+)
	早送り/巻き戻しを1/2から1/32の速度で再生		ボリュームアップ
11	表示(DISP)	27	ボリューム-(VOL-)
	ディスク再生時タイトルチャプターなどの情報表示		ボリュームダウン
12	ナンバーボタン(NUMBER BUTTON)	28	GOTO(GOTO)
	メニュースクリーンで任意の番号を押すことにより、任意のトラックのから再生 VCD-PBCモード再生では使用できません		ディスクの任意のシーン呼び出し
13	リピート(PEREAT)	29	メニュー(MENU/PBC)
	トラック/チャプターごとのリピート再生		DVDディスクのメニュー画面の呼び出し PBC対応ディスではカメラアングルの呼び出し
14	タイトル(TITLE)	30	DVD/USB/SD(DVD/USB/SD)
	DVD再生時にスクリーン上に全てのチャプターのタイトルを表示 その状態でナンバーボタンを押すことで任意のチャプターを選択し、「ENTER」もしくは「PLAY」ボタンを押すことで当該チャプターを再生させることが可能 MP3およびCDモードでは表示できません		UBS/SDカード挿入後ボタンプッシュで再生(またはDVD/USB/SDモードの切替)
15	サブタイトル(SUBTITLE)	31	クリアー(CLEAR)
	画面右にサブタイトル情報を表示		リモートコントロール入力のクリアー
16	リターン(RETURN)		
	再生時のメニュー画面を呼び出し		

B.言語設定

1、パネまたはリモコンのモード鍵を押して、DVDモードに入ります。それからリモコンのセットアップボタンを押します。DVDセットアップモードに入ります。このボタンを押して言語設定モードに入ります。この中にOSD言語、オーディオ言語、サブータイトル言語、メニュー言語、DIVX®VODと退出セットアップが含まれます。

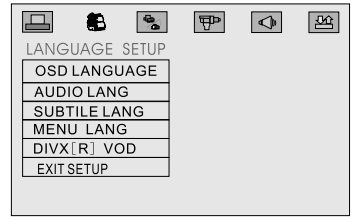

2、 OSD言語の中に、起動畫面の言語を選択します。

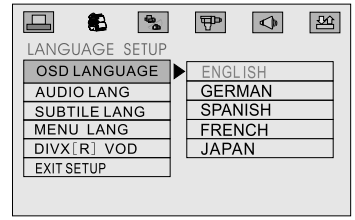

3、オーディオ言語の中に、音声言語を選択します。

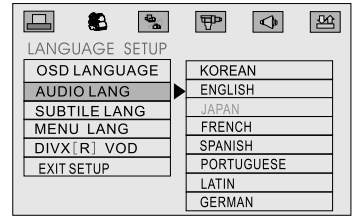

4、サブータイトル言語の中に、字幕言語を選択します。

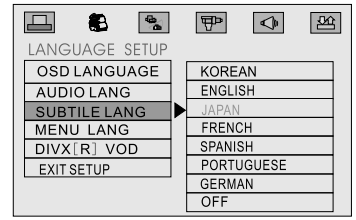

5、メニュー言語の中に、メニューの言語をします。

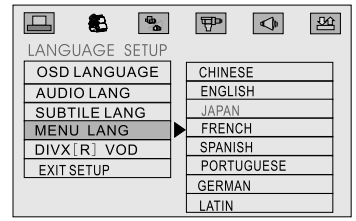

6 、PASSWORDでパスワードが設定できます。
初始のパスワードは0000になります。

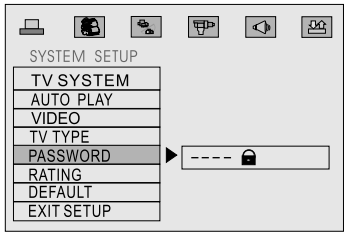

7、級別では、クラス別のオプションを持つことができます。
年齢制限をするときは、ディスクを保護していると、プログラムのクラスの選手で制限することができます。

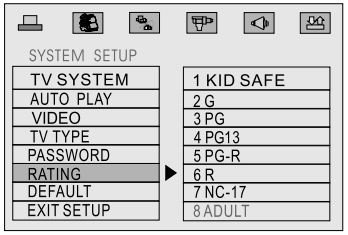

8 、デフォルトの場合は、初始の設定をリセットすることができます。

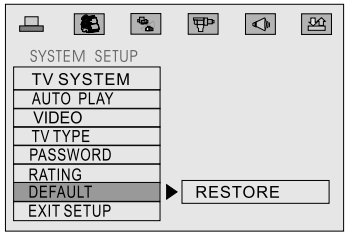

9、退出のセットアップを押して、システムの設定が退出できます。

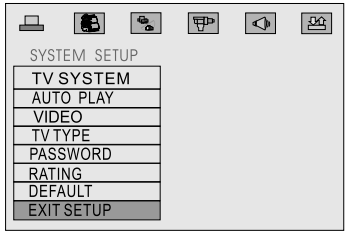

ディスクの再生【DVD/MPEG-4/DivX/VCD/MP3/CD/JPEG】

- 電源を入れてディスクを挿入してください。
- 挿入の際はディスクの表裏等の向きを間違えないようにしてください。
- ディスクが挿入されると自動的に再生が始まります。
  （再生モードが適切である必要があります。）
- 停止状態にするためには（STOP）ボタンを押してください。
- 一時停止状態にするためには(PLAY/PAUSE)ボタンを押してください。
- 一時停止状態から再度再生させるためには(PLAY/PAUSE)ボタンを押してください。

MP3ファイルの再生

- 電源を入れてディスクを挿入してください。
- 挿入の際はディスクの表裏等の向きを間違えないようにしてください。
- ディスクが挿入されると自動的に再生が始まります。（再生モードが適切である必要があります。）
- 停止状態にするためには（STOP）ボタンを押してください。
- 一時停止状態にするためには(PLAY/PAUSE)ボタンを押してください。
- 一時停止状態から再度再生させるためには(PLAY/PAUSE)ボタンを押してください。
- お好みの曲を再生する方法
  1.矢印ボタンでお好みの曲のトラックを選択してください。
  2.お好みの曲の番号ボタンをおすことで再生させることも可能です。

ディスクメニュー

- メニューがディスクに設定させれている場合メニュー画面の呼び出しが可能です。
- DVD/VCD2.0のメニュー画面の呼び出しが可能です。
- (MENU)ボタンを押すことでメニューが表示されます。
- メニューの詳細はディスクごとに異なります。
- PBCオン/オフはMENUボタンを押すごとに切り替ります。（VCD2.0環境下）
- CD/VCD1.0はディスクにメニュー表示機能がありません。
- 矢印ボタンでお好みのメニューを選択し、ENTERボタンで各項を決定します。

DVD/USB/SD操作

- 電源が入っている状態でフロントパネルもしくはリモコンMODEボタンを押して下さい。
- DVDモードに設定されている場合は、ディスクを挿入すると自動的にディスクが再生されます。
  （ディスクの挿入と取り出しはDVDモードに設定されているときにのみ可能です）
- DVDステータスの場合はUSB/SDが接続されている状況であっても、DVDの読み込みが優先されます。
- DVDモードの場合においても、DVDが挿入されておらず、且つUSB/SDのファイルフォーマットがDVD/Divx/MPEG-4/MP3/CD/JPEGの場合は自動的にUSB/SDの内容が再生されます。
- DVDが挿入されている場合にUSB/SDのコンテンツを再生する場合は、フロントパネルの「SOURCE」ボタンか、リモコンの「DVD/USB/SD」ボタンを操作してモードを変更してください。

DVD機能の操作

再生DVDに関して
　本製品は全てのリージョンコードのDVD再生が可能です。
　再生できるファイルフォーマットは「Divx/MPEG-4/VCD/CD/SVCD/HVCD/MP3」等です。
ディスプレイコントロールに関して
　本製品はDVDを挿入すると自動的に再生が開始します。
選曲操作等に関して
　CDを再生する場合フロントパネルもしくはリモコンの「　　」ボタンを押すことで曲の選択をすることが可能です。
　リモコンのナンバーボタンを押すことで曲の選択をすることも可能です。
　フロントパネルもしくはリモコンの「MENU」ボタンを押すことでメインメニューへ戻ることが可能です。
　ディスクの再生中にリモコンの「DISP」ボタンを押すことでトータル再生時間、残り時間を表示させることが可能です。
　「DISP」ボタンを2度押すことでディスクのtitle、chapter情報が表示されます。
　「DISP」ボタンを再度押すことで通常画面へ戻ります。
リピートに関して
　リモコンの「REPEAT」ボタンを押すことでリピートが設定され、再度「REPEAT」を押すことで設定が解除されます。



DVDメニューセッティング

A. DVDシステム設定

1、パネル、またはリモコンのモードキーを押すと、DVDモードに入って、リモコンの設定ボタンを押すと、DVDのセットアップモードを入力します。
このボタンを押してセットアップシステムに入っています。
この中にはテレビシステム、自動再生、ビデオ、テレビの種類、パスワード、格付け、デフォルト及びイグジットセットアップが含まれます。

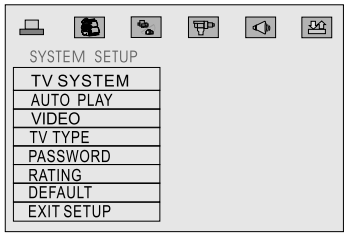

2、テレビシステムでNTSC / PALの/オートシステムが選択できます。

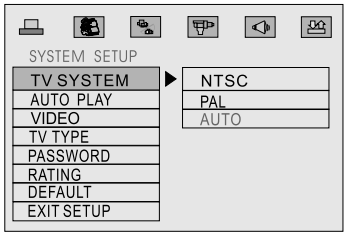

3、自動再生で ON / OFFを選択して、確認のためにEnterキーを押します。

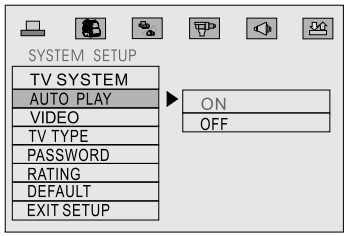

4、ビデオでは、インターレースを選択することができるのYUV 、テレビのRGB 、スキャンのp YPBPR 、PCのスキャンYPBPRおよびS -ビデオ、確認のためにEnterキーを押してください。。

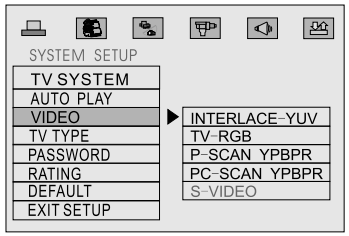

5.テレビの種類では、縦横比は4:3PS、4:3LBと16:9モードが選択できます。確認のためにEnterキーを押します。